# コンボドライブ取扱説明書

C79531001

このたびはコンボドライブ（以降、本ドライブ）をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本書では本ドライブの特長、適応メディア、装着方法などについて記載しています。ご使用の前に必ずお読みください。なお、お読みになったあとは、すぐに取り出して見られる場所に保管してください。

お使いのコンピュータの『ユーザーズマニュアル』－「安全にお使いいただくために」および「製品保護上の注意」も本書とあわせてお読みの上、正しく取り扱ってください。

本ドライブの基本的な使い方については、お使いのコンピュータの『ユーザーズマニュアル』－「コンピュータの基本操作」－「5.25型ドライブを使う」をご覧ください。

## 目次


**添付品の確認** ..... **2**
**本ドライブの特長** ..... **3**
**適応メディア** ..... **3**
**各部の名称と働き** ..... **4**
**本ドライブの装着** ..... **6**

# 添付品の確認

本ドライブの添付品は、次のとおりです。添付品がすべて揃っていることを確認してください。万一、不足や不良がありましたら、「サポート・サービスのご案内」をご覧になり、担当窓口までご連絡ください。

□ **コンボドライブ本体**

□ **コンボドライブ取扱説明書（本書）**

□ **Win DVDパッケージ**

□ **B's Recorder GOLDパッケージ**

**参考**

- **コンピュータと本ドライブを同時に購入された場合、本ドライブはあらかじめコンピュータに装着されています。**
- **コンピュータと本ドライブを同時に購入された場合、「B's Recorder GOLD」と「Win DVD」は、あらかじめインストールされています。本ドライブを後から購入された場合や、Windowsの再インストールをした場合には、インストールを行ってください。**

**『ユーザーズマニュアル』－「ソフトウェアの再インストール」**

## 本ドライブの特長

本ドライブの特長は、次のとおりです。

- CD メディアや DVD メディアの読み込み（再生）を行うことができます。
- CD メディアへの書き込みを行うことができます。

**CD（コンパクトディスク）の規格に準拠しない「コピーコントロール CD」などの特殊ディスクについては、動作保証していません。本ドライブにて動作しない特殊ディスクについては、特殊メディアの製造元または販売元にお問い合わせください。**

## 適応メディア

本ドライブに適応しているメディアと、読み込み / 書き込み速度は、次のとおりです。

| | | 読み込み | 書き込み |
|---|---|---|---|
| CD メディア | CD-ROM | 最大 48 倍速 | × |
| | CD-R | 最大 48 倍速 | 最大 48 倍速 |
| | CD-RW | 最大 40 倍速 | 最大 32 倍速 |
| DVD メディア | DVD-ROM | 最大 16 倍速 | × |

メディアへの書き込みを行うときには、書き込み速度に対応したメディアをご使用ください。

# 各部の名称と働き

本ドライブの各部の名称と働きは、次のとおりです。

## 前面パネル

● **イジェクトホール**
ディスクトレイが開かなくなってしまったときに使用します。
通常は使用しないでください。

● **ディスクトレイ**
メディアをセットします。

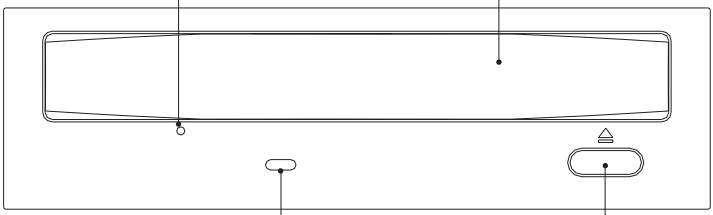

● **アクセスランプ**
メディアの読み込み時や、メディアへの書き込み時に点灯・点滅します。

● **イジェクトボタン**
コンピュータの電源が入っているときに押すと、ディスクトレイが開きます。

## ランプ表示

アクセスランプの表示と動作状態の関係は、次のとおりです。

| アクセスランプ表示 | 動作状態 |
|---|---|
| 緑（点滅） | メディアへのアクセス中、メディアの再生中 |
| オレンジ（点灯） | メディアへの書き込み中 |

## 背面パネル

**● CD オーディオコネクタ**

CD オーディオケーブルがある場合 CD オーディオケーブルを接続します。

**● 電源コネクタ**

コンピュータ内部の周辺機器用電源ケーブルを接続します。

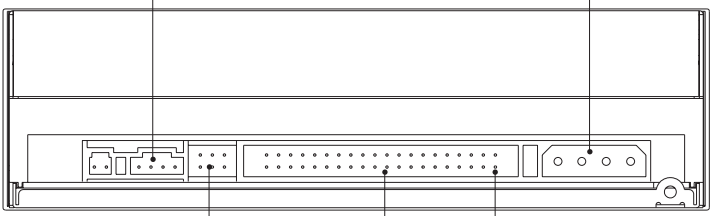

1番ピン側

**● ジャンパスイッチ**

本ドライブの優先順位（マスタ、スレイブ、ケーブルセレクト）を設定します。

**● インタフェースコネクタ**

IDE（Ultra ATA）ケーブルを接続します。

# 本ドライブの装着

本ドライブをコンピュータに装着する方法について説明します。本ドライブをあとから購入し装着する場合や、取り外してから再度装着する場合などに参照してください。お使いのコンピュータに添付の『ユーザーズマニュアル』－「システムの拡張」もあわせてご覧ください。

※5.25型ドライブの取り付け・取り外しができないコンピュータをお使いの場合は、本項目は必要ありません。

**コンピュータの電源プラグをコンセントに接続した状態で、本ドライブを装着しないでください。感電や火傷の危険があります。**

## ジャンパスイッチの設定

本ドライブは、コンピュータに標準で装備されているIDEインタフェースに接続します。IDE機器（IDE HDD、IDE CD-ROMドライブやATAPI MOなど）を複数使用する場合は、すべてのIDE機器にマスタやスレイブ、ケーブルセレクトと呼ばれる優先順位の設定をする必要があります。

優先順位の設定は、本ドライブ背面のジャンパスイッチで行います。あらかじめお使いのコンピュータに接続されているすべてのIDE機器の数と種類を確認してください。

ジャンパスイッチの設定方法は、次のとおりです。

**1** **本ドライブを含め、接続されているすべてのIDE機器に対して、優先順位を決定します。**

『ユーザーズマニュアル』－「システムの拡張」－「IDE装置の装着」

**2** **決定した本ドライブの優先順位を、ジャンパスイッチで設定します。本ドライブのマスタ、スレイブ、ケーブルセレクトのジャンパスイッチの位置は、次ページのとおりです。**

p.5「背面パネル」

| ドライブ設定 | ジャンパスイッチの位置 |
| --- | --- |
| マスタ |  |
| スレイブ |  |
| ケーブルセレクト | |

参考

5.25型ドライブを2台接続する場合は、優先順位を次のように設定してください。

| マスタ | スレイブ |
| --- | --- |
| CD-ROM ドライブ | コンボドライブ |

## 装着方法

### ●ドライブベイへの装着

本ドライブは、コンピュータの5.25型ドライブベイに装着します。装着する際は、お使いのコンピュータに添付の『ユーザーズマニュアル』－「システムの拡張」をご覧ください。

### ●各ケーブルの接続

コンピュータに装着したあとは、各ケーブルを接続します。接続は、お使いのコンピュータに添付の『ユーザーズマニュアル』－「システムの拡張」－「IDE装置の装着」－「ドライブ（IDE）装置の接続例」も参照して行ってください。

ケーブルを接続する各コネクタの位置は、p.5「背面パネル」をご覧ください。コネクタにはそれぞれ誤挿入防止のための切り欠きがあります。切り欠きとケーブル側コネクタの突起を合わせて接続してください。

PRINTED WITH SOY INK ™大豆油インキを使用しています。
R100 古紙配合率100％再生紙を使用しています。

L/4832K
04.08.24（EP）